


Návod k obsluze

Přenosná počítáčka EURO mincí



Legenda k tlačítkům a prvkům

1. Obslužné pole
2. Displej
3. Tlačítko START/STOP
4. Tlačítko pro smazání „C“
5. Tlačítko pro zprávu „REPORT“
6. Tlačítko pro volbu „SET“
7. Tlačítko pro nastavení „BAT“
8. Tlačítko pro snížení počtu „-“
9. Tlačítko pro zvýšení počtu „+“
10. Nádoba na zachycení mincí
11. Trychtýř na vhazování mincí
12. Vypínač
13. Síťový kabel
14. Pojistka

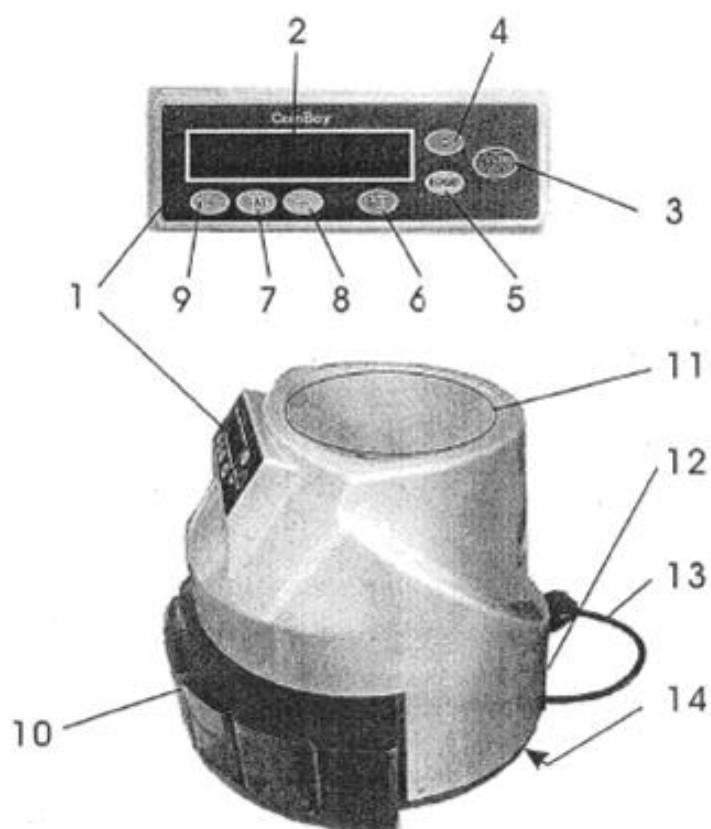

Popis funkcí

1 Obslužné pole

Obsahuje všechny informace a funkce přístroje

2 Displej

Skládá se ze sedmi míst a ukazuje počítané hodnoty

3 START/STOP

Používá se k zahájení/zastavení procesu počítání nebo ke smazání hlášení o chybě

4 Tlačítko pro smazání „C“

Slouží ke smazání zadané částky, popřípadě zobrazené částky (viz strana 4)

5 Tlačítko pro zprávu „REPORT“

Používá se k zobrazení počtu mincí od každé hodnoty mincí.

6 Tlačítko pro výběr „SET“

Slouží k předvolení počtu jednotlivých hodnot mincí.

7 Tlačítko pro nastavení „BAT“

Slouží k zadání přednastavení množstevních jednotek.

8 Tlačítko pro snížení počtu „-“

Slouží ke snížení přednastaveného množství.

9 Tlačítko pro zvýšení počtu „+“

Slouží ke zvýšení přednastaveného množství.

10 Nádoba na zachycení mincí

Zachycuje spočítané mince v roztříděné formě.

11 Trychtýř pro vhazování mincí

Zde se vhazují mince.

12 Vypínač

13 Síťový kabel

14 Pojistka

Ochrana před elektrickým proudem

Před použitím

- z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje uvádět přístroj do provozu ve vlhkém prostředí.
- neumísťujte přístroj v prostředí se zvýšenou tvorbou prachu.
- ujistěte se, že napájení proudem odpovídá 220/230V AC.
- ujistěte se, že síťový kabel není nikde přehnutý ani poškozený.
- ujistěte se, že počítačka je umístěna na dostatečně velké a rovné ploše.
- používejte přístroj pouze v prostředí, kde se teplota pohybuje mezi 0°C až 40°C.

Používejte mimo dosah malých dětí!

Použití

Pozor: Před vhozením mincí se ujistěte, že se jedná výhradně o druh měny, která je pro tento přístroj určena (EURO) a že v přístroji nejsou žádné cizí části a špína.

- 1) Zapnutí (tlačítko 13).
- 2) Vložení různých druhů mincí do trychtýře (11).
Poznámka: Nevhazujte do trychtýře více než 300 kusů mincí najednou (11).
- 3) Začátek procesu počítání.

Stiskněte tlačítko START/STOP (3).

- Režim „Volné počítání“

V tomto režimu počítačka mincí třídí a počítá mince, které se nacházejí v trychtýři (11), a sice bez přerušení až do doby, než jsou zpracovány všechny mince. Poté se přístroj zastaví automaticky.

V režimu „volné počítání“ se přístroj nezastaví, dokud nespočítá všechny mince a na displeji (2) se zobrazuje celková částka všech spočítaných mincí. Stisknutím tlačítka REPORT (5) si můžete zjistit počet kusů každého druhu mincí.

- Režim „Předvolené počítání“

V tomto režimu dosáhnete požadovaného množství mincí zadáním počtu na displej (2) prostřednictvím tlačítka SET (6). Pomocí tohoto tlačítka může být zvolena jakákoliv hodnota mincí a pomocí tlačítek „+“ (8), „-“ (9) a BAT (7) může být nastaven počet kusů na jednotku. Přístroj ukončí proces třídění a počítání, jakmile je dosaženo předvoleného množství.

Poznámka:

Pokud jsou v režimu „předvolené počítání“ již všechny vhozené mince zpracovány, stále však není dosaženo požadované částky, přístroj se zastaví, aniž by se zadané údaje ztratily z displeje. Poté co jsou do přístroje vhozeny další mince a je stisknuto tlačítko START/STOP (3), pokračuje přístroj v procesu počítání.

Údržba

Důležité: Vždy, když chcete jakýmkoliv způsobem provádět údržbu přístroje, musíte odpojit síťový kabel.

Vnější čištění :

- Pomocí měkkého antistatického hadříku
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Nepoužívejte příliš mokré hadřík, abyste zabránili vniknutí tekutiny do vnitřní části přístroje.

Občas, popřípadě když je nutné, se doporučuje odstranit zbytky nečistot z mincí z třídícího mechanismu, aby se předešlo nahromadění nečistot ve vnitřní části přístroje.

Řešení problémů

Počítačka nejde zapnout:

- Zkontrolujte tlačítka, pojistku a kabel

Na displeji se nepřetržitě zobrazují čísla:

- Stiskněte několikrát po sobě *tlačítko pro smazání C* (4), než se na displeji zobrazí „000“


Počítačka má tendenci zasekávat se a blokuje se kompletně během procesu počítání:

- V třídícím mechanismu je příliš mnoho mincí. Zastavte přístroj, odpojte kabel, uvolněte tři křížové šrouby na krytu, opatrně kryt sundejte a následně vyberte mince.

Proces třídění a počítání mincí se přerušuje za těchto situací:

- Jedna z nádob na zachycení mincí (10) je plná. (*naprogramováno*)
- Přenášečí kotouč na mince se zasekl kvůli nečistotám nebo cizím částem. V tomto případě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Uvolněte tři křížové šrouby na krytu, opatrně kryt sundejte a následně uvolněte přenášečí kotouč.

Pokud nějaká mince spadne do nesprávného kanálku na mince a ucpe ho, může se stát, že následující mince nespádnou do správné nádoby. V tomto případě uvolněte prosím kanálek na mince. (viz foto)

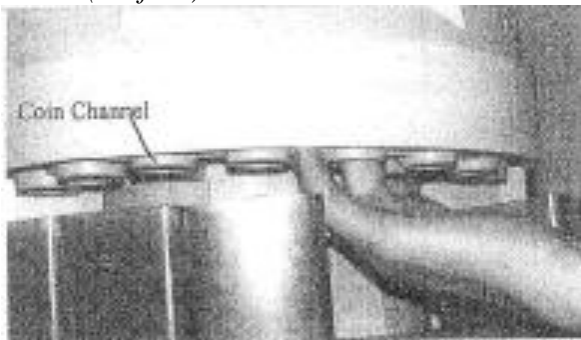

Technické údaje

- napájení elektrickým proudem: 220/230V AC – 50Hz
- spotřeba elektřiny: 45W
- pojistka: 3,15A – 250V (5x20)
- displej pro počítání: 4-místný (9999)
- displej pro „Předvolené počítání“: 3-místný (999)
- typ mincí: EURO
- kapacita každé jednotlivé nádoby na mince: 80 až 250 kusů
- kapacita trychtýře na vhazování mincí: 300 kusů
- rychlost procesu počítání: 215 kusů/min
- provozní teplota: 0°C až 40°C
- stupeň vlhkosti: 30 – 80%
- rozměry: 355 x 330 x 265 mm
- hmotnost: 4 kg

**Pozor: Pokud přístroj vykazuje problémy, které se samy nevyřeší, oznamte to prosím technické podpoře naší firmy nebo našemu servisnímu zaměstnanci.
Produkty nesmí být bez dalšího varování podrobeny žádným změnám.**

